

## Papier Ingrain

**Description** L'incontournable papier Ingrain, prévu à l'origine pour la décoration des vitrines, il remporta un énorme succès au fil des années et se positionna sur le marché en tant que revêtement mural à peindre.

**Qualité** Il est élaboré sous forme de 3 couches de papier, dont celle du milieu avec les copeaux de bois. De nouvelles améliorations visibles et perceptibles lui confèrent une surface plus blanche, une meilleure résistance à l'humidité et des propriétés de jonction optimales autorisant désormais une pose optimisée.

C'est le revêtement mural qui a le meilleur rapport qualité prix, ce qui permet une décoration à un moindre coût.

C'est un produit en respect avec l'environnement, sans PVC, ni métaux lourds, ni produits dangereux. Il bénéficie du label « Ange Bleu ».

**Composition** Le papier Ingrain est composé à 90 % de papier recyclé, papier blanc et copeaux de bois calibrés.

**Application** Facilité de pose sans raccord et masque d'éventuels défauts du support.  
 Les joints sont invisibles après la mise en peinture.  
 Finition avec 2 couches de peinture en phase aqueuse ou toute finition décorative, tel que, effet ciré, effet glacis, effet essuyé ou effet lasure.  
 Le Papier Ingrain peut être repeint plusieurs fois.  
 Le Papier Ingrain résiste aux agressions courantes et garde sa structure dans le temps.

**Propriétés** Le Papier Ingrain est émargé et emballé sous film plastique  
 La perméabilité à la vapeur d'eau selon la norme DIN 52615 correspond à une épaisseur de couche d'air équivalente en diffusion de 2 cm.

Le Papier Ingrain est normalement inflammable conformément à la norme DIN 4102-B2



F - 01/2010

V1 – 01/2010 - 1/2

**Utilisation** Le Papier Ingrain se pose à l'intérieur, sur tous supports sec préparés à cet effet.

Utiliser une colle Papier Peint lourd et la préparer selon les indications du fabricant. Couper les lés sur la hauteur du mur à tapisser + 10 cm et encoller de façon régulière l'envers du papier ingrain. Replier les bouts en 1/3 et 2/3 et laisser détremper les lés entre 5 à 10 minutes. La durée de détrempe sera environ de 10 à 15 minutes.

Poser le Papier Ingrain d'aplomb sur le mur et chasser les bulles d'air avec une brosse de tapisserie ou un rouleau a maroufflé. Araser le surplus au niveau des plinthes et plafonds avec un cutter et une spatule.

Les lés suivant se poseront bord à bord à joint vif. Ne pas superposer 2 lés.

**1.** Pour le collage, utiliser une colle spéciale selon les consignes du fabricant



**5.** Coller l'ingrain d'aplomb, bord à bord à joints vifs. Ecraser les bulles d'air et les plis à l'aide d'une brosse de tapisserie ou d'un rouleau marouffleur.

**2.** Les appareils à encoller (p.ex. des combinaisons de tables) sont parfaitement appropriés à un encollage rationnel




**6.** Procéder au découpage dans les coins avec des ciseaux. Les professionnels enlèvent souvent l'ingrain avec une spatule.

**3.** Encoller tous les lés uniformément et les plier une face sur l'autre 2/3 sur 1/3



**7.** Ne pas recouvrir les angles saillants, mais faire la séparation exactement le long de la bordure

**4.** La détrempe est d'environ 10 - 15 minutes

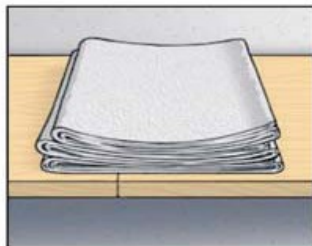

**8.** Après le séchage, peindre l'ingrain avec une peinture-émulsion de qualité supérieure

